

Televīzijas kanālu meklēšanas pamācība (Edision)


Edision dekodera modelim, veicot kanālu meklēšanu, vispirms jāizdzēš vecais kanālu saraksts. Tas izdarāms sadaļā "Darbarīki". Jāizvēlas "Rūpnīcas uzstādījumi > Dzēst visus kanālus". Apstiprināt ar "Jā". Tad jāizvēlas sadaļā "Instalācija" un "Virszemes TV iestatījumi > Aklā meklēšana" un jāapstiprina izvēle, pārejot ar bultiņu uz leju uz uzrakstu "OK, lai meklētu".

Precīzāku aprakstu ar bildēm var redzēt zemāk:


1. Uz dekodera pults jānospiež poga "Menu";
2. Tad jāizvēlas sadaļa "Darbarīki" un "Rūpnīcas iestatījumi":




1. Tad "Dzēst visus kanālus":

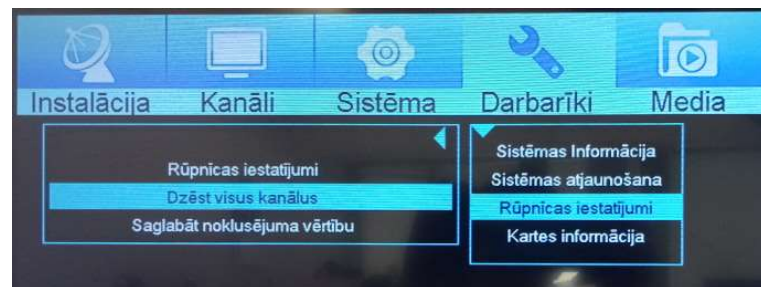

1. Jāapstiprina izvēle ar "Jā":

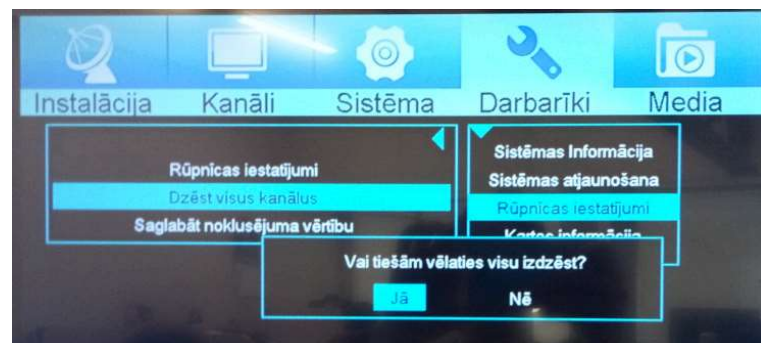

1. Tad jāizvēlas sadaļa "Instalācija" un "Virszemes TV iestatījumi":

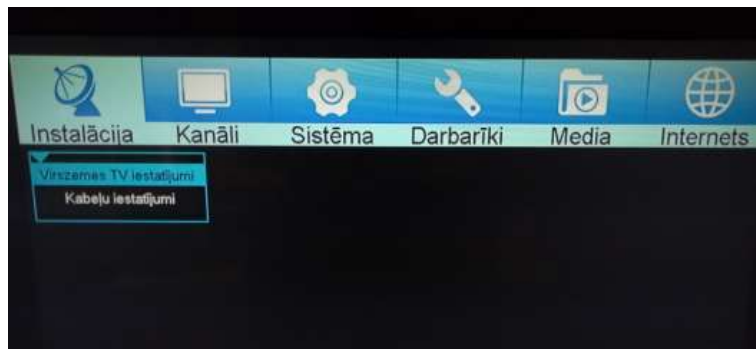

1. Tad "Aklā meklēšana":



1. Tad jāapstiprina izvēle, pārejot ar bultiņu uz leju uz uzrakstu "OK, lai meklētu":



1. Pēc meklēšanas beigām jānospiež poga "Exit", lai varētu skatīties kanālus.