

# Interaktīvās televīzijas lietošanas instrukcija

## Saturs

- [Dekodera pulta apzīmējumi](#)
- [Interaktīvo funkciju apzīmējumi](#)
- [Tālādibas pulta iestatīšana](#)
- [Elektroniskais programmu gids \(EPG\)](#)
- [Kanālu saraksts saņēšana](#)
- [TV ieraksts](#)
- [TV atnēst](#)
- [Pārīšana/Atnēšana](#)
- [Uz raidījuma sākumu](#)
- [Pause](#)
- [Vairodas izvēle](#)
- [Favorītu saraksta izveidošana](#)
- [Skatījumu vēsture](#)
- [Atgādinājuma uzsākšana](#)
- [Atgādinājumu saraksts](#)
- [Kanālu kārtosāne](#)
- [Profili izveide un rediģēšana](#)
- [Kanālu pārlēpiana \(bloķēšana\)](#)
- [Video norma](#)
- [Video normas filmu favorītu saraksts izveidošana un atvērišana](#)
- [Paku abonēšana/Abonementa pārraukšana](#)
- [Ārējās atminas pārslēgšana](#)
- [Viedtārces savienošana ar dekoderi](#)
- [Tehniskie iestatījumi un to rediģēšana](#)
- [Būpārbaudes datu atbilstīšana](#)
- [Mogūžību saturs](#)

## 1. Dekodera pulta apzīmējumi



★	Gaismas diode
TV	Ieslēgt/izslēgt televizoru*
⊕	Ieslēgt/izslēgt dekoderi
AV	Pārslēgt televizora video ieeju*
△ +	Mainīt televizora vai dekodera skālumu*
□	Ieslēgt/izslēgt televizora vai dekodera skanu*
□	Atgriešanās pie agrāk skaitītā kanāla
□	Atgriezties galvenajā izvēlnē
← ↑ ↓ →	Izvēlnes navigācija
OK	Izvēles apstiprināšana, pauze vai atskanošanas turpināšana
EPG	Elektroniskais programmu gids
○	Atgriezties soli atpakaļ
≡ +	Kanālu pārslēgšana
0-9	Ciparu taustini

\*Funkcija pieejama tikai pēc pulta pārseztīšanas televizoram

## 2. Interaktīvo funkciju apzīmējumi

	Pievienot atgādinājumu
	Uzstādīts atgādinājums
	Atcelt atgādinājumu
	Nākotnes pārraides
	Raidījums pieejams TV arhīvā
	Raidījums nav pieejams TV arhīvā, bet to var ierakstīt
	Tiešraide
	Ieraksts
	Atcelt ierakstu

## 3. Tālvadības pults iestatīšana

Universālā tālvadības pults var vienlaicīgi strādāt vairākās ierīcēs. Tālvadības pulti var iestatīt automātiski vai manuāli.

### Automātiskā iestatīšana:

1. Ieslēdziet televizoru.
2. Pagrieziet pulti televizora virzienā. Vienlaicīgi turiet nospiestus taustījus "TV" un "OK" 3 sekundes. Pulti gaismas diode nomirgos divas reizes un pulti pāriņš programmēšanas režīmā.
3. Turiet nospiestu taustīju "CH+". Pulti uzsāks sūtīt kodus katru pusotru sekundi. Kad televizors izslēgsies, nospiestiet taustīju "OK", lai saglabātu kodu. Pēc tā gaismas diode nomirgos divas reizes un pulti izlēs no programmēšanas režīma
4. Ar taustījiem "CH-" un "CH+" iespējams mainīt meklēšanas virzienu. Lai apstādinātu/atslēktu meklēšanu, nospiestiet taustīju "OK".

### Manuāla iestatīšana pēc ražotāja numura:

1. Ieslēdziet televizoru.
2. Pagrieziet pulti televizora virzienā. Nospiestiet vienlaicīgi pogu "TV" un ciparu, kas atbilst ražotāja numuram (ražotāju numuri un kodi pieejami [leit](#)), un turiet tos nospiestus trīs sekundes. Pulti gaismas diode nomirgos divas reizes un pulti pāriņš programmēšanas režīmā.
3. Turiet nospiestu taustīju "CH+". Pulti uzsāks sūtīt kodus katru pusotru sekundi. Kad televizors izslēgsies, nospiestiet taustīju "OK", lai saglabātu kodu. Pēc tā gaismas diode nomirgos divas reizes un pulti izlēs no programmēšanas režīma
4. Ar taustījiem "CH-" un "CH+" iespējams mainīt meklēšanas virzienu.

### Koda tiešā ievade:

1. Ieslēdziet televizoru.
2. Pagrieziet pulti televizora virzienā. Vienlaicīgi turiet nospiestus taustījus "TV" un "OK" 3 sekundes. Pulti gaismas diode nomirgos divas reizes un pulti pāriņš programmēšanas režīmā.
3. Ievadiet koda 4.ciparus (ražotāju numuri un kodi pieejami [leit](#)). Gaismas diode nomirgos pēc katras cipara ievades.
4. Gaismas diode nomirgos divas reizes, ja ievadītās pareizu kodu. Pretējā gadījumā — vienu reizi.
5. Pārbaudiet taustīju darbību. Ja nelikās daļa taustīnu darbojas korekti, kods ievadīts pareizi. Ja vajadzīgie taustīni nestrādā korekti, izvēlies citu kodu no tabulas un atkārtojiet soli 2-5.

### TV un pierīces skajuma pārvadīšana:

Pēc savienošanas ar televizoru, pulti iespējams iestatīt, lai kontrolētu televizora pierīces vai televizora skajumu. Lai pārslēgtos starp šiem stāvokļiem, turiet nospiestus taustījus "Ieviēgt/Izviēgt dekoderi" un "V+" trīs sekundes. Gaismas diode nomirgos divas reizes, un tālvadības pulti pāriņš uz otrs pierīces skajuma regulēšanas režīmu.

### Pierīces vadības koda nomainība:

Jā ar pulti parādīto vadīt TV pierīci vienlaicīgi tiek vadīts arī televizors (piemēram, pārlēdot kanālus pierīcē, pārslēdzot arī televizora kanāli), tas nozīmē, ka TV pierīces vadības kods un televizora vadības kods sakrīt. Lai šo efektu novērstu, nomainiet kodu, ar kuru pulti veda TV pierīci.

1. Ieslēdziet televizori.
2. Vientālīgi nospieliet taustiņus "OK" un "Ieslēgt/izslēgt dekoden" tūris trīs sekundes. Gaismas diode nomirgo divas reizes un pults pāriem programmēšanas režīmā.
3. Pēc noklusējuma plērīce izmanto kodu 1255; ja vēlat nomainīt kodu uz 1256, levdiet kodu 1256. Ievadiet katru ciparu, gaismas diode nomirgo vienu reizi.
4. Ja kods ir iestabīts pareizi, gaismas diode nomirgo divas reizes. Ja kods nav iestabīts pareizi, gaismas diode nomirgo vienu reizi, un tālvadības pults iziet no programmēšanas režīma. Vēlreiz atkārtojiet darbību 2-4.
5. Mēģiniet nospiest tālvadības taustiņu, kas izraisa nevēlamu efektu citas plērīces pārvadīšanā. Ja nevēlamās darbības ir atrisinātas, ir izvēlēts pareizi kods.

Lai atjaunotu pults rūpīnīcas iestatījumus:

1. Nospieliet pogas "OK" un "TV", un turiet tās nospiestas divas sekundes. Gaismas diode divreiz nomirgo, un pults pāriem iestatīšanas režīmā. Pults izleis no iestatīšanas režīma, ja tiks nospiests jebkurš nēciparu taustiņš.
2. Ievadiet kodu 977, pēc ciparu taustiņa katrās nospiestās reizes gaismas diode nomirgo vienu reizi. Pēc tam gaismas diode nomirgo vēl četrās reizes, un rūpīnīcas iestatījumi būs atkal atjaunoti.

[Atgrieties uz saturu](#)

## 4. Elektroniskais programmu gids (EPG)



Iespēja aplūkot šodienas un turpmāko dienu TV programmu savā televizora ekrānā, kā arī iepazīties ar raidījumu un filmu apnotācijām.

1. Lai iepazītos ar pārrauju apnotāciju, uz dekodera pulta nospieliet "Galvenās izvēles" pogu.
2. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Pa labi", "Pa kreisi", "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties sadaļu "TV" un nospieliet pogu "OK".
3. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties atsevišķo kanālu – pa labi otrajā logā redzēsiet konkrētu kanālu TV programmu (pagātnes, tagadījus un nākošnes pārraides), trešajā logā pa labi redzēsiet konkrētās pārraides apnotāciju.
4. Lai izletu no sadaļas "TV", nospieliet pogu "Atgriezties soli atpakaļ".

[Atgrieties uz saturu](#)

## 5. Kanālu saraksta saīsnē

Skatoties konkrētu kanālu, uz dekodera pulta nospieliet "Izvēlnes navigācijas" pogu "Uz augšu" līdz iespējai "TV kanāli" un spiediet "OK".

Uz ekrāna atvērsies pilns kanālu saraksts, kuru iespējams šķirtiņi ar "Izvēlnes navigācijas" taustiņiem "Uz augšu" un "Uz leju". Nospielot taustiņu "Pa kreisi", atvērsies konkrētā kanāla TV programma, kurā būs iespējams aplūkot pagātnes, tagadījus un nākošnes pārraides, kā arī skatīties tās arhīvu, sākt

skatīties no sākuma vai ierakstīt.

[Atgriezties uz saturu](#)

## 6. TV ieraksts


The screenshot shows the TV schedule for Saturday, November 10, 2012, from 08:40 to 14:00. The schedule includes programs from various channels: LTV1, LTV7, LNT, TV3, and TV24. A program titled "Mežonīgā kaķe" is currently playing on LNT at 10:45. The interface includes a search bar and a summary of the movie "Pielikums 1" (The Extra) on the right.

CHEKLISTA	KĀJĀS	TV kanāls / JAV	DĀVĒJUMS	LAIKS	PROGRAMMA
		baltcom		10:45	Mežonīgā kaķe
		LTV1	101	08:40	
				08:40	
				08:40	
		LTV7	102	09:00	Sveika, mamma!
				09:00	Sveika, mamma!
		LNT	103	10:20	Talents ar vēlējumiem
				10:20	Talents ar vēlējumiem
		TV3	104	10:45	44. Ekskluzīvs
				10:45	44. Ekskluzīvs
		TV24	105	11:35	Latvijas gadsimts
				11:35	Latvijas gadsimts
				12:00	Uzņekļu pācīmīte
				12:00	Uzņekļu pācīmīte
				13:45	Talents ar vēlējumiem
				13:45	Talents ar vēlējumiem
				14:00	LNT Dāvējums
				14:00	LNT Dāvējums

Iesdēja ierakstīt filmas un raidījumus neierobežota daudzumā un skatīties tos sev vēlamā laikā. Ieraksts saglabāsies 7 dienas no ieraksta veikšanas brīža. Visi TV ieraksti gan ierakstītie, gan ieplānotie atrādīsies ikonas "Mans Profils" sadaļā "Ieraksti".


1. Skatoties konkrētu kanālu, uz dekodera pults nospiediet "Galvenās izvēlnes" pogu.
2. Ar "izvēlnes navigācijas" pogām "Pa labi", "Pa kreisi", "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties sēdalu "TV" un nospiediet pogu "OK".
3. Ar "izvēlnes navigācijas" pogām "Uz lejo" un "Uz augšu" izvēlieties kādu no kanāliem, kuriem ir pieejama interaktīvās TV funkcija – ieraksts.
4. Nospiediet "izvēlnes navigācijas" pogu "Pa labi", lai redzētu konkrētā kanāla TV programmu un izvēlētos pārraidīt, un nospiežot vēlreiz "izvēlnes navigācijas" pogu "Pa labi" varēsiet izvēlēties funkciju ieraksts, ja pārtrauktais tas ir pieejams.
5. Ar "izvēlnes navigācijas" pogu "Pa labi" izvēlieties iespēju "ierakstīt" un nospiediet "OK".
6. Nospiediet pogu "Atgriezties sākumam", lai izētu īrā no tās sadaļas.

Lai apskatītos ierakstu:

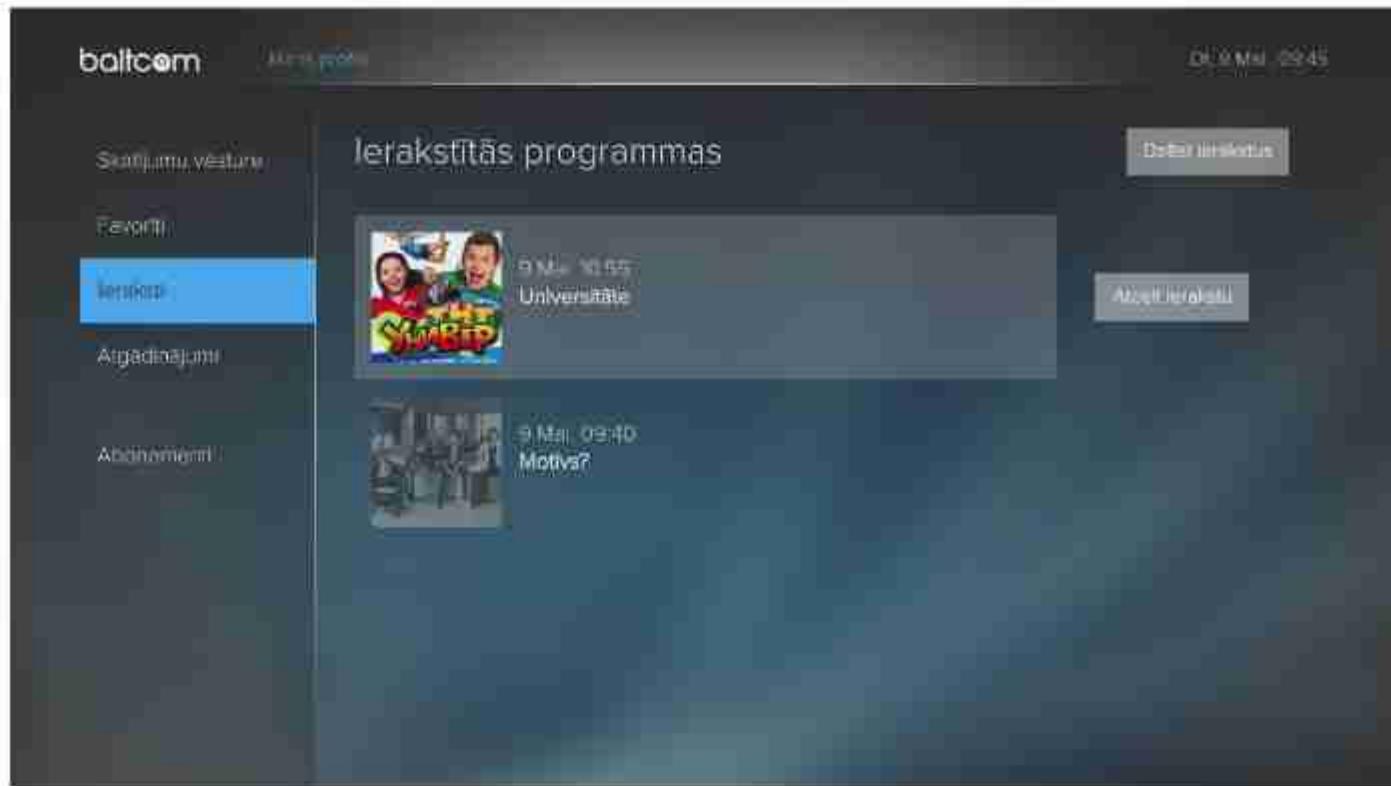

- Uz dekodera pults nos piediet "Galvenās izvēlnes" pogu.
- Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Pa labi", "Pa kreisi", "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties sadaļu "Mans profilis" un nos piediet "OK".
- Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" atrodiet sadaļu "Ieraksti" un nos piediet pogu "Pa labi".
- Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties attiecīgo ierakstu un nos piediet "OK".
- Lai pārtrauktu TV ieraksts skatīšanos, nos piediet pogu "Atgriezties sākātpakalnā".

Lai izdzēstu vai atceltu ierakstu:

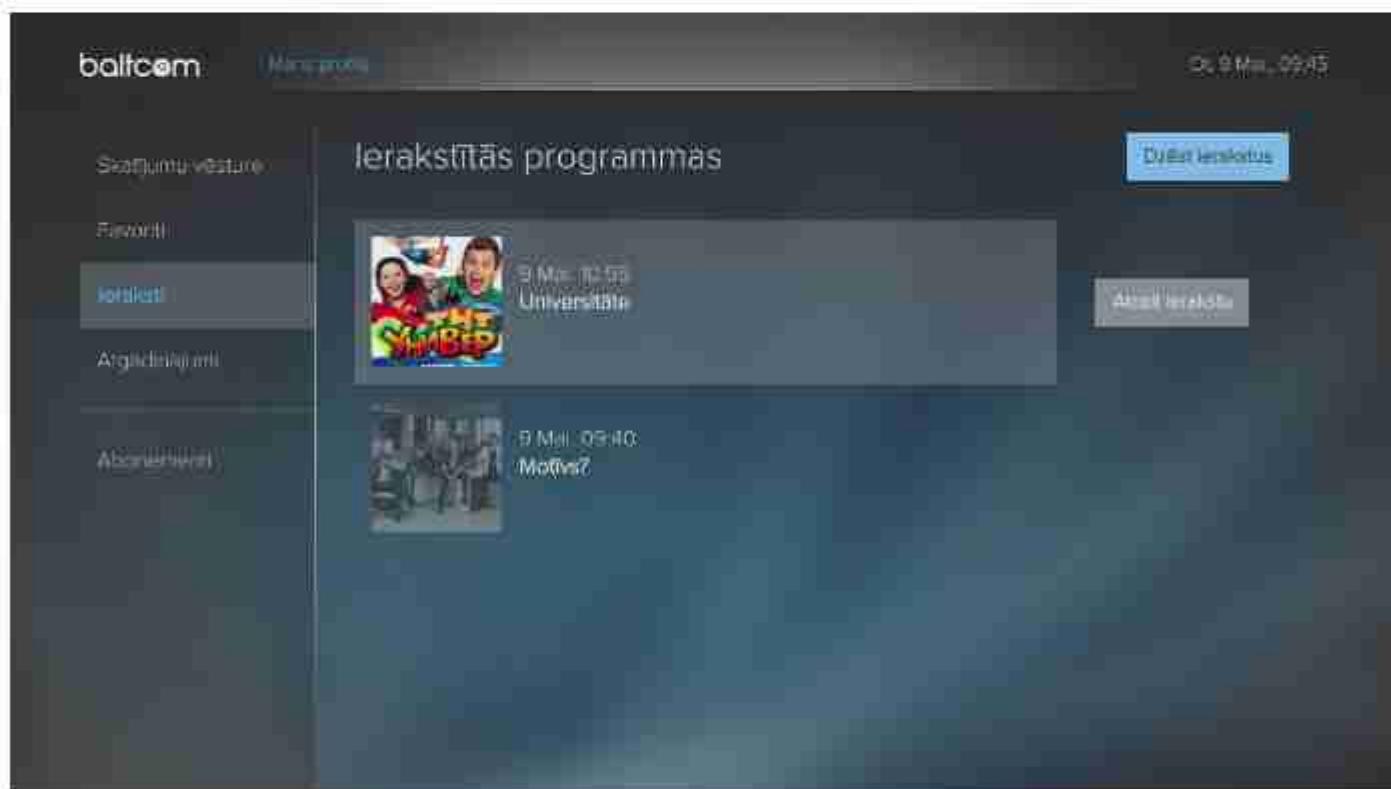

- Ieraksts automātiski tiks dzēsts pēc 7 dienām.
- Manuāli ierakstu dzēšana: uz dekodera pults nos piediet "Galvenās izvēlnes" pogu.
- Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Pa labi", "Pa kreisi", "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties sadaļu "Mans profilis" un nos piediet "OK".
- Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" atrodiet sadaļu "Ieraksti" un nos piediet pogu "Pa labi".
- Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties attiecīgo ierakstu.

- Ar "Izvēlnes navigācijas" pogu "Pa labi" izvēlieties iespēju "Dzēst" un nos piediet pogu "OK".
- Lai izdzēstu vīsus ierakstus: Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Pa labi" un "Uz augšu" izvēlieties iespēju "Dzēst ierakstus" un nos piediet "OK".
- Lai atceļtu iepālnoto ierakstu: Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties konkrēto iepālnoto ierakstu.
- Ar "Izvēlnes navigācijas" pogu "Pa labi" izvēlieties iespēju "Atcelt ierakstu" un nos piediet "OK".
- Nos piediet pogu "Atgriezties soli atpakaļ", lai izietu no sadales "ieraksti".

[Atgriezties uz saturu](#)

## 7. TV arhīvs




Skaitļoties raidījumus sev vēlamā laikā, ja populārāko kanālu un pārražu ieraksti būs pieejami vēl 7 dienās.

1. Lai skatītos pārraides no TV arhīva, uz dekodera pults nos piediet "Galvenās izvēlnes" pogu.
2. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Pa labi", "Pa kreisi", "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties sadzīvu "TV" un nos piediet "OK".
3. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties attiecīgo kanālu, kurām ir pieejams interaktīvā TV funkcija – arhīvs.
4. Nos piediet "Izvēlnes navigācijas" pogu "Pa labi", lai izvēlētos konkrēto pārraidi, kura ir pieejama arhīva funkcija.
5. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogu "Uz augšu" izvēlieties attiecīgo pārraidi un nos piediet "OK".
6. Lai pārtrauktu TV arhīva skatīšanos, nos piediet pogu "Atgriezties soli atpakaļ".

[Atgriezties uz saturu](#)

## 8. Pārtīšana/Attīšana

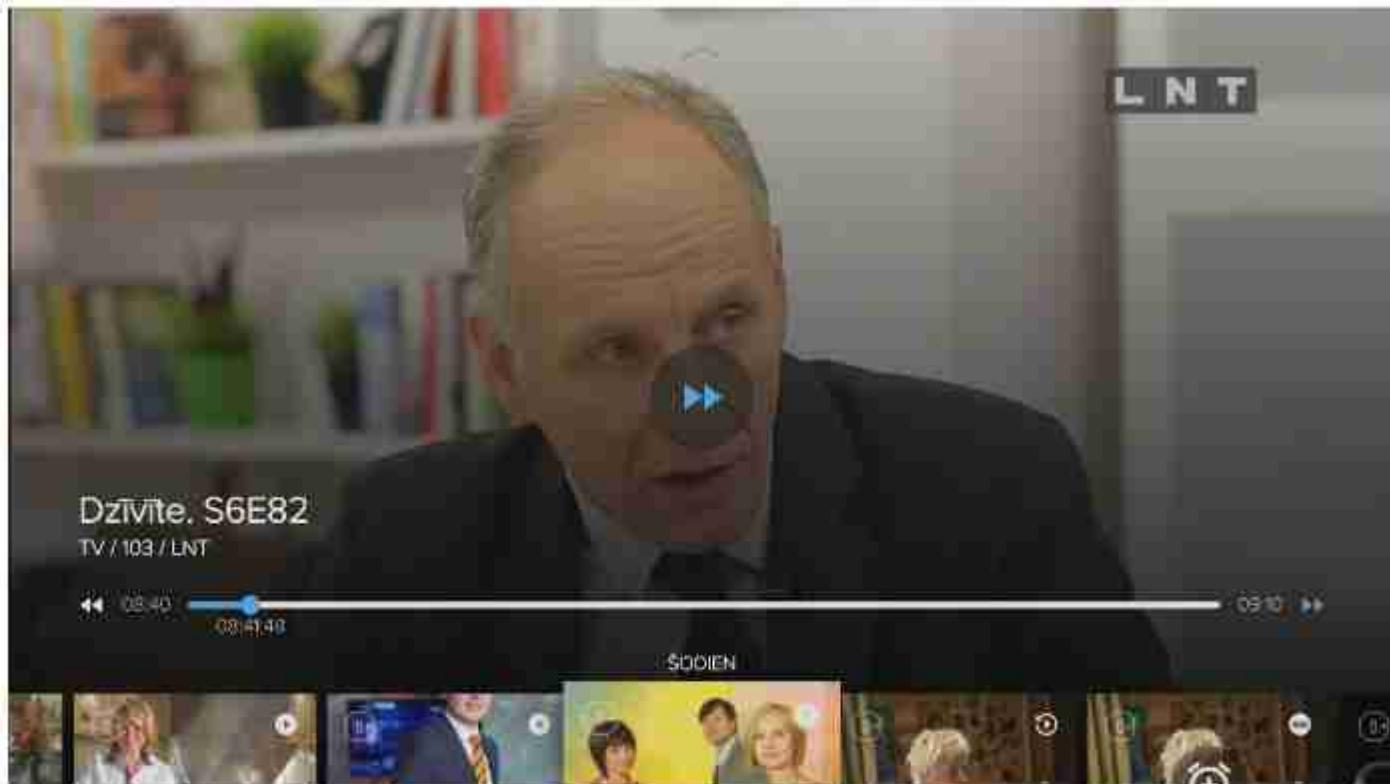


Ja skatīties pārraidi TV arhīvā, tad jums ir iespēja izlaist garšķīgos pārraides fragmentus, pārtinot tos. Atkārtoti noskaņoties sev interesējošos fragmentus, attinot tos atpakaļ.

1. Lai skaitītos pārraides no TV arhīva, uz dēkodera pults nos piediel "Galvenās izvēles" pogū.
2. Ar "izvēles nāvīgācijas" pogām "Pa labi", "Pa kreisi", "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties sadaļu "TV" un nos piediel "OK".
3. Ar "izvēles nāvīgācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties attiecīgo kanālu, kuram ir pieejama interaktīvā TV funkcija "Arhīvs".
4. Nos piediel "izvēles nāvīgācijas" pogu "Pa labi", lai pārietu uz otro logu, kurā redzēsiet konkrētā kanāla TV programmu.
5. Ar "izvēles nāvīgācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties attiecīgo pārraidi un nos piediel "OK".
6. Turot nospiestu "izvēles nāvīgācijas" pogu "Pa labi" zāksies raidījuma pārīšanai.
7. Turot nospiestu "izvēles nāvīgācijas" pogu "Pa kreisi" zāksies raidījuma atīšanai atpakaļ.
8. Lai pārtrauktu TV emīcīva skatīšanos, nos piediel pogu "Atgriezties soli atpakaļ".

[Atgriezties uz saturu](#)

## 9. Uz raidījuma sākumu

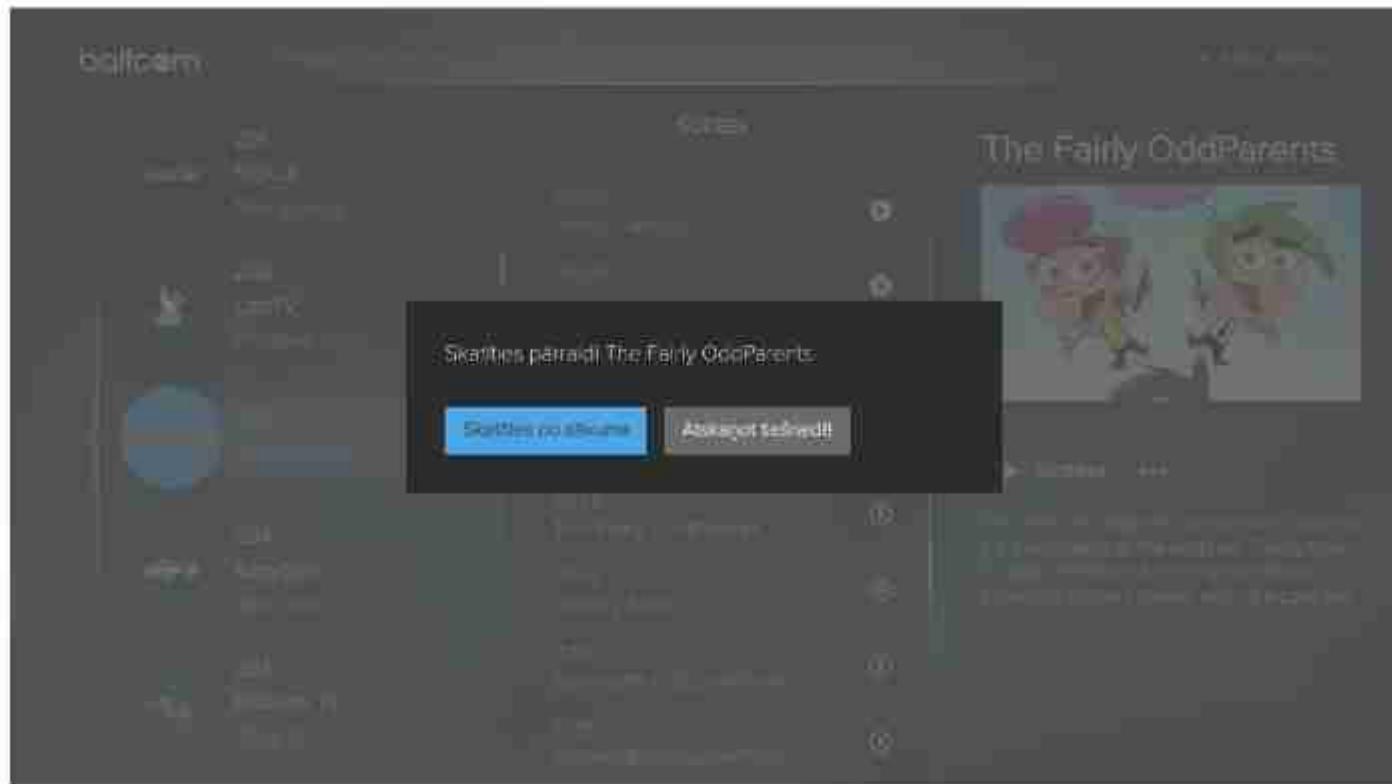

Ja pārraidei, kuru šobrīd rāda TV ir pieejama TV arhīva funkcija, tad jums ir iespēja atsākt skaņties ūz-pārraidi no sākuma:

1. Skatoties pārraidi, kurai ir pieejama TV arhīva funkcija, uz dekodera pults divas reizes nospiediet "izvēles navigācijas" pogu "Uz leju" un nospiediet "OK".
2. Izlecošā pažīojumā izvēlies pogu "Skaņties no sākuma" un nospiediet "OK".
3. Cai pārtrauktu TV arhīva skatīšanos, nospiediet pogu "Atgrieties sāk apakša".

[Atgrieties uz saturu](#)

## 10. Pauze




Iespēja izlikt pauzi pārraidei un atsākt to skaņties no vietas, kur tā apturēta. Pauze ir pieejama pārraidei, kurām ir TV ieraksta, TV arhīva vai Uz raidījuma sākumu funkcijas.

1. Lai apturētu atbiedīgo pārraidi vai ierakstu, kuru skatieties, uz dekodera pults nospiediet pogu "OK".
2. Lai turpinātu skatīties apturēto pārraidi, tad uz dekodera pults vēlreiz nospiediet pogu "OK".

[Atgriezties uz saturu](#)

## 11. Valodas izvēle

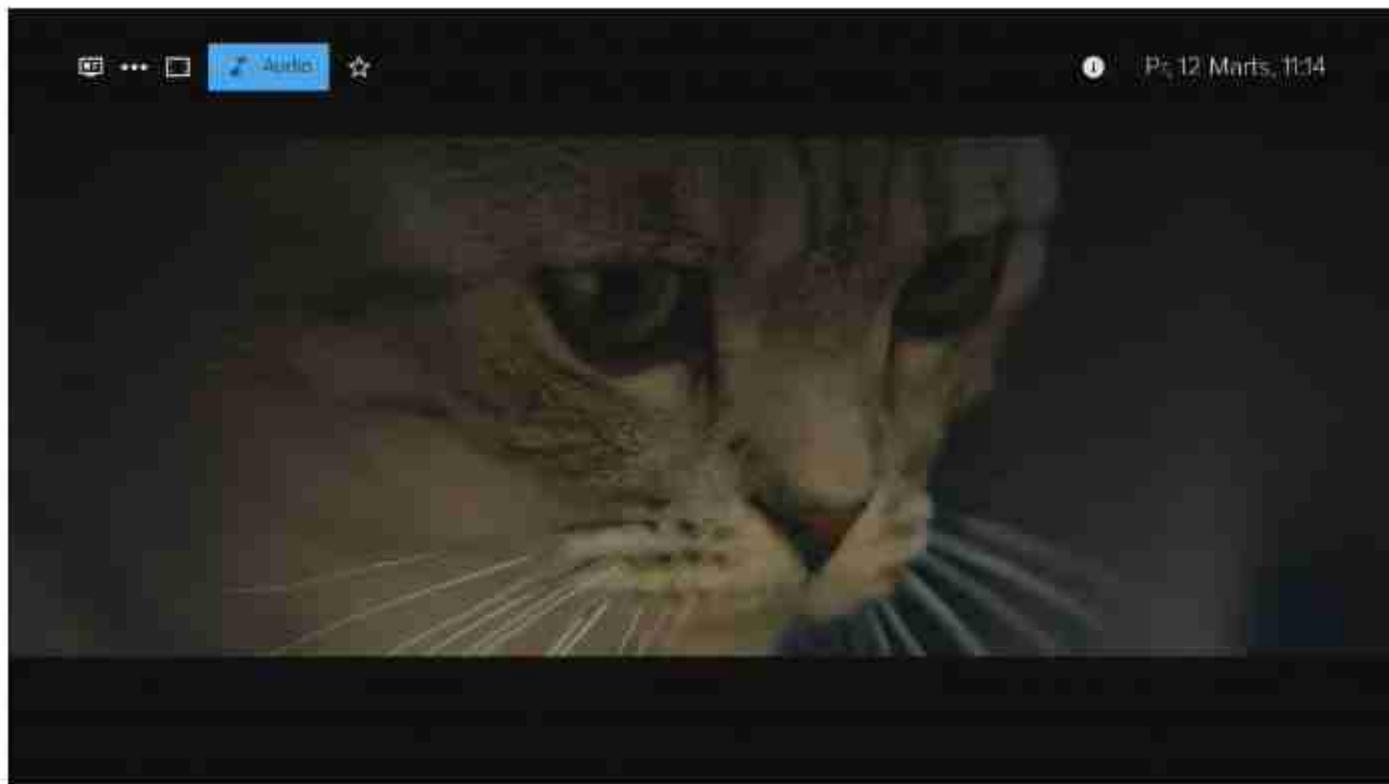

Izvēlieties valodu, kādā skatīties pārraidi. Valodu piešķirumi atkarīgs no katra konkrētā kanāla.

1. Skatoties raidījumam, kuram ir piešķirts valodas mērķis, uz dekodera pults nospiediet "Izvēlnes navigācijas" pogu "Uz augšu" un "Pā labi" līdz izsniedziet iespēju "Audio".
2. Nospiediet pogu "OK" un ar "Izvēlnes navigācijas" pogu "Uz leju" izvēlieties sav saprotamāko raidījuma valodu un vēlreiz nospiediet "OK".

[Atgriezties uz saturu](#)

## 12. Favorītu saraksta izveidošana




Izveidojiet savu iecienītako un biežāk skatīto kanālu sarakstu.

Lai iekļautu favoritos kanālu, kamēr skatīties to:

1. Skatoties kanālu, kuru vēlaties pievienot savam favorītu sarakstam, uz dekodera pults nospiediet "Izvēlnes navigācijas" pogas "Uz augšu" un "Pā labi". Izdzīsnējat iespēju "Pievienot favorītiem" un nospiediet "OK".
2. Kanāls, kuri pievienoti favorītu sarakstam, varēsiet aplūkot interaktīvās televīzijas sākuma lapšas sadaļā "Kanāli".

Lai izvēldotu favorītu sarakstu iestatījumu izvēlnē:

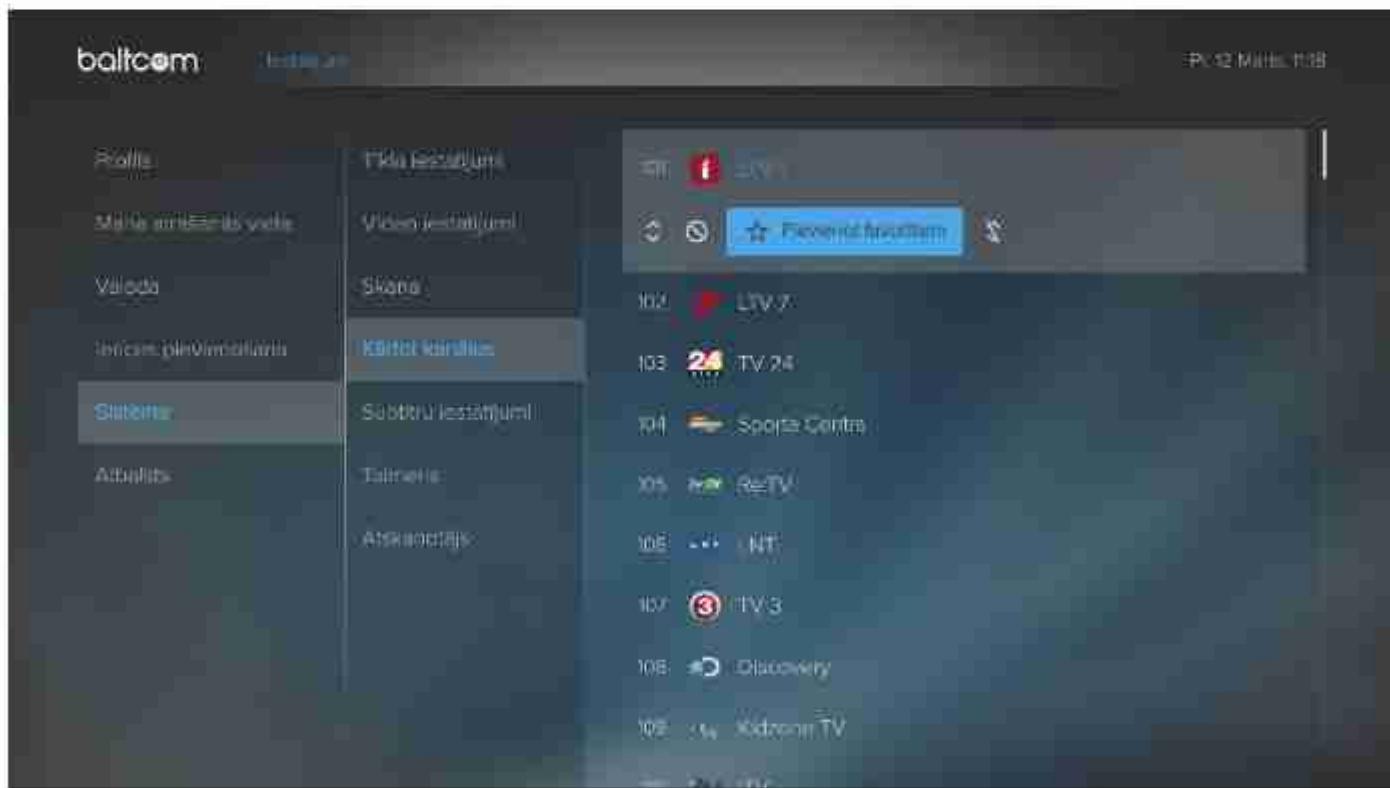


1. Uz dekodera pults nospiediet "Galvenās izvēlnes" pogu.
2. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Pā labi", "Pā kreisai", "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties sadaļu "Iestatījumi" un nospiediet "OK".
3. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties sadaļu "Sistēma" un nospiediet "Pā labi".
4. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogu "Uz leju" izvēlieties iespēju "Kartot kanālus" un nospiediet pogu "Pālabit".

- Izvēloties konkrētu kanālu, kuru vēlaties pievienot favorītam, ar "Izvēlnes navigācijas" pogu "Pa labi" izvēlieties "Pievienot favorītam" apsīmājumu – zvaigznīti – un nospiediet pogu "OK".
- Lai izņemtu kanālu no favorītu saraksta, vēlreiz nospiediet uz zvaigznītes.
- Lai izletu no "Iestatījumu" sadaļas, nospiediet pogu "Atgriezties soli atpakaļ".

[Atgriezties uz saturu](#)

## 13. Skatījumu vēsture

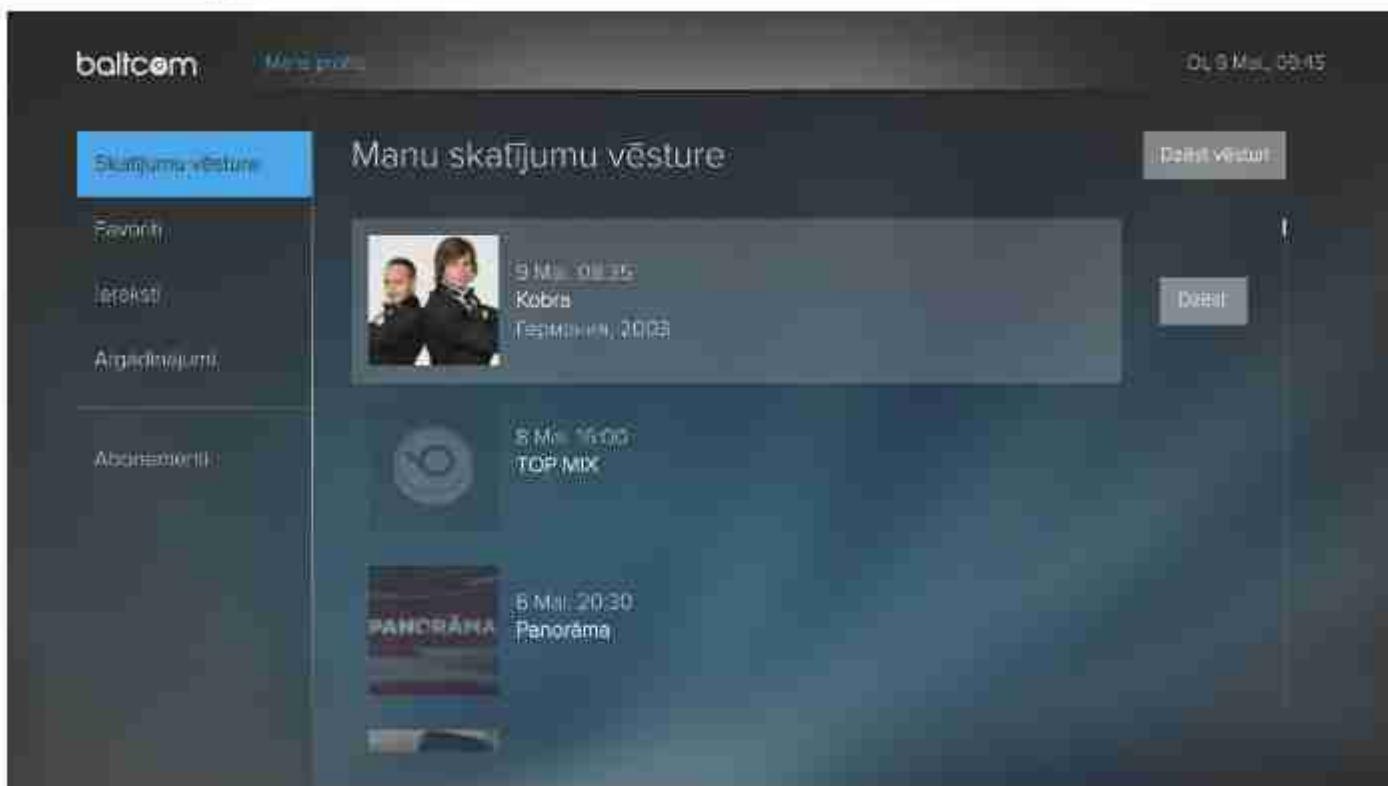

Iespēja iztekt vieduvjet visas TV pārraides, kurus ir skatītas pārskatētā periodā. Ja pārraidei ir interaktīvitātes funkcija arhīvs, tad varat šo pārraidi skatīties arī atkārtoti.

- Uz dekodera pults nospiediet "Galvenās izvēlnes" pogu.
- Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Pa labi", "Pa kreisi", "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties sadaļu "Mans profils" un nospiediet pogu "OK".
- Ar "Izvēlnes navigācijas" pogu "Uz leju" izvēlieties sadaļu "Skatījumu vēsture" un nospiediet pogu "Pa labi".
- Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties skatīto pārraidi, kuru vēlaties skatīties atkārtoti un nospiediet pogu "OK".
- Ar "Izvēlnes navigācijas" pogu "Pa labi" izvēlieties iespēju "Dzēst" skatīto pārraidi un nospiediet pogu "OK".
- Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Pa labi" un "Uz augšu" izvēlieties iespēju "Dzēst vēsturi" un nospiediet pogu "OK".
- Lai izletu no sadaļas "Skatījumu vēsture", nospiediet pogu "Atgriezties soli atpakaļ".

[Atgriezties uz saturu](#)

## 14. Atgādinājuma uzstādīšana



Ja ar neopoliitika saidat vähdas riigimõistes pärraudest sükkumu, sed varast üritik ateistidinäkumu, lai neostokku tõi pärraud.

1. Uz dekoderas pults nospieliet "Galvenās izvēles" pogu.
  2. Ar "Izvēles navigācijas" pogām "Pa labi", "Pa kreisi", "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties sadaļu "TV" un nospieliet "OK".
  3. Ar "Izvēles navigācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties kanālu.
  4. Nospielot "Izvēles navigācijas" pogu "Pa labi" redzēsiet konkrētā kanāla TV programmu.
  5. Ar "Izvēles navigācijas" pogu "Uz leju" izvēliedas atbērigo pārraidi par kuru vēlaties saņemt atgādinājumu.
  6. Nospielot "Izvēles navigācijas" pogu "Pa labi" izvēlieties iespēju "Pievienot atgādinājumu" un nospieliet "OK".
  7. Lai izrietu no "TV" sadaļas nospieliet pogu "Atgriezties sākumam".

#### Activities in session

## 15. Atgādinājumu saraksts




Visas pārraides, kurām tika uzstādīti atgādinājumi tiks saglabātas Atgādinājumu sarakstā. Pārraidi varēsi noskaņoties atkārtoti, ja tai ir interaktīvitātes funkcija arhīvs.

1. Uz dekodera pults nos piediet "Galvenās izvēles" pogu.
2. Ar "Izvēles navigācijas" pogām "Pa labi", "Pa kreisi", "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties sadaļu "Mans profilis" un nos piediet "OK".
3. Ar "Izvēles navigācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties sadaļu "Atgādinājumi" un nos piediet pogu "Pa labi".
4. Ar "Izvēles navigācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties raidījumu ar interaktīvitātes funkciju TV arhīvs, kuru vēlaties skatīties un nos piediet "OK".
5. Ar "Izvēles navigācijas" pogu "Pa labi" izvēlieties iespēju "Dzēst" attiecīgo atgādinājumu un nos piediet "OK".
6. Ar "Izvēles navigācijas" pogām "Pa labi" un "Uz augšu" izvēlieties iespēju "Dzēst atgādinājumus" un nos piediet "OK".
7. Lai izletu no sadaļas "Atgādinājumi" nos piediet pogu "Atgriezties soli atpakaļ".

[Atgriezties uz saturu](#)

## 16. Kanālu kārtošana

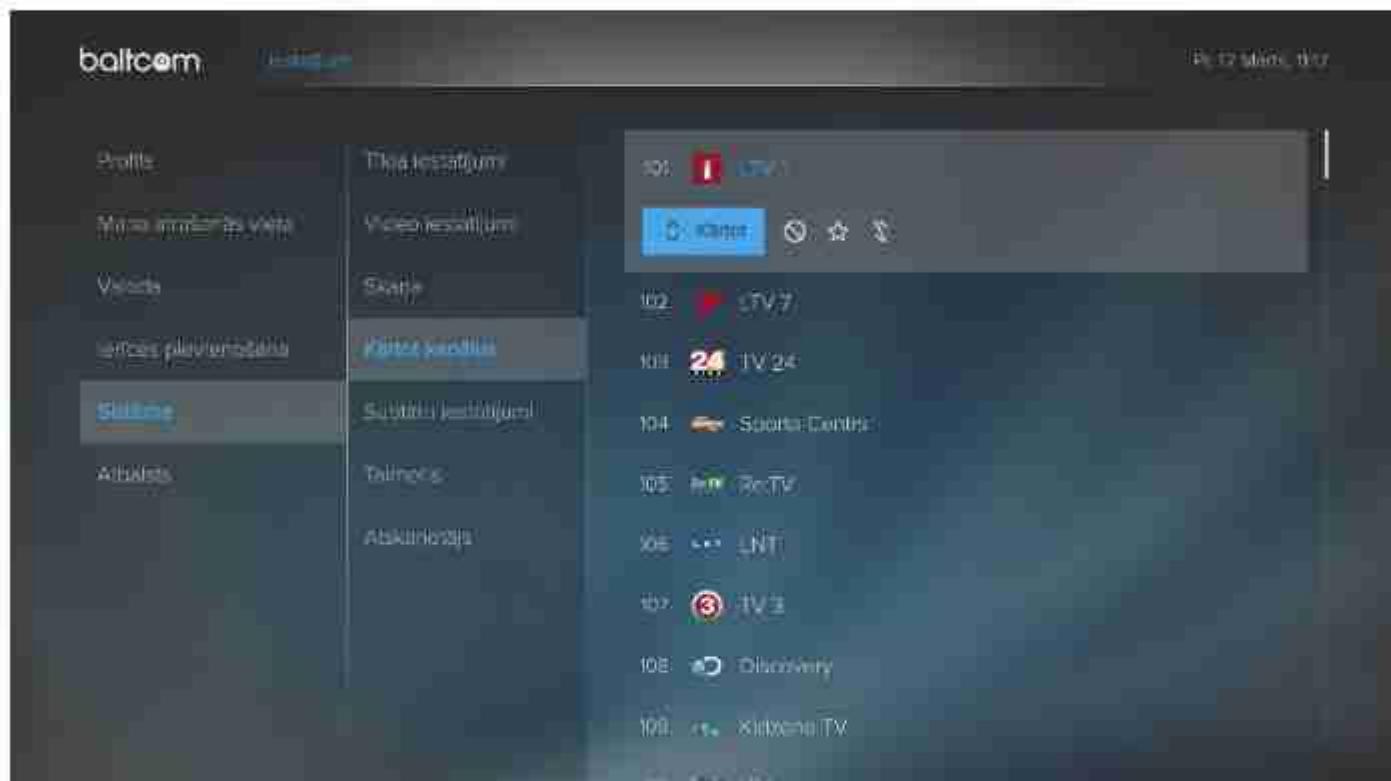

Iespēja saķertot kanālu sarakstu atpūstoši savām vēlmēm un prioritātēm. Šajā sadaļā ir arī iespējams pasiept jebkuru kanālu no kanālu saraksta, pievienot kanālu favorībam vai dzēst to no favorībiem.

1. Uz dekodera pults nos piediet "Galvenās izvēles" pogu.
2. Ar "Izvēles navigācijas" pogām "Pa labi", "Pa kreisi", "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties sadaļu "Iestādījumi" un nos piediet "OK".
3. Ar "Izvēles navigācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties sadaļu "Sistēma" un nos piediet "Pa labi".
4. Ar "Izvēles navigācijas" pogu "Uz leju" izvēlieties iespēju "Kārtot kanālus" un nos piediet "Izvēles navigācijas" pogu "Pa labi".
5. Ar "Izvēles navigācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties kanālu, kuru vēlaties pārkārtot.
6. Izvēloties konkrētu kanālu, nos piediet pogu "OK", un "Izvēles navigācijas" pogas "Uz augšu" un "Uz leju", lai mainītu kanāla atrašanās vietu sarakstā.
7. Kad izvēlēta jauna atrašanās vieta kanālam, vēlreiz jānos piediet pogu "OK".
8. Lai izletu no "Iestādījumu" sadaļas nos piediet pogu "Atgriezties soli atpakaļ".

[Atgriezties uz saturu](#)

## 17. Profilu izveide un redīģēšana

## Redīgēt profili




Iespējams izveidot vairākus lietotāju profilius ar dažādiem piekļuves ierobežojumiem un katrai savu PIN kodu. Profila izveidošanas vai redīgēšanas sadaļā ir iespējams arī uzstādīt un mainīt PIN kodu, levdīt jaunu vai redīgēt esošo lietotājvārdu, pievienot profila attēlu, iestabīt vecuma ierobežojumus TV saturam vai profila piekļuvel.

1. Uz dekodera pulti nospiедiet "Galvenās izvēlnes" pogu.
2. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Pa labi", "Pa kreisi", "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties sadaļu "Iestatījumi" un nospiедiet "OK".
3. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlēties sadaļu "Profils".
4. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogu "Pa labi" izvēlieties esošā profila redīgēšanu vai jauna profila izveidi un nospiедiet "OK".
5. Lai "Lietotājvārds" levdīt profila nosaukumu un nospiедiet pogu "OK".
6. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju", "Pa labi" un "Pa kreisi" izvēlēties profila nosaukumu un iestatījā nospiедiet pogu "Lab".
7. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Pa labi", "Pa kreisi", "Uz augšu" un "Uz leju" uzejet uz vālamā profilā attēla un spiežiet pogu "Uz leju".
8. Izvēlieties vai "Pieprasīt PIN kodu" visāt nepieciešamajā vietās, spiežot "OK" uz "Jā" vai nepieprasīt, spiežot "Nē".
9. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Pa labi", "Pa kreisi", "Uz augšu" un "Uz leju" pārvietojeties uz pozicijām "Atjaun. abonāt" un "Atjaun. veikt pirkumu" un tās aizpildiet vai redīgējet.
10. Pozīcijā "Izvēlieties vecuma ierobežojums TV saturam" izvēlēties attiecīgo vecumu (izvēloties, piemēram, vecuma ierobežojumu 6+, šis profilā redīzēs TV saturu līdz izvēlētajam vecuma ierobežojumiem).
11. Pozīcijā "Saglabāt pašreizējo piekļuves līmeni" izvēlēties "Jā" vai "Nē" (vienreiz levdīt PIN kodu pie saturs, kas iekārts maksimālajā piekļuves līmenī, varēs turpināt skatīties šo saturu bez PIN koda).
12. Pozīcijā "Izvēlieties maksimālo piekļuves līmeni" izvēlēties attiecīgo vecumu (izvēloties, piemēram, 16+, saturu no 6+ līdz 16+ būs iespējams skatīties levdīt PIN kodu, bet saturs ar augstāku piekļuves līmeni nebūs pieejams).
13. Kad esat vēikuši visas vālamās izmaiņas, nospiедiet ekrāna apakšā esošo pogu "Saglabāt" un, lai izietu ārā no sadales "Iestatījumi" nospiедiet pogu "Atgriezties soli atpakaļ".

[Atgriezties sākumam](#)

## 18. Kanālu paslēpšana (bloķēšana)

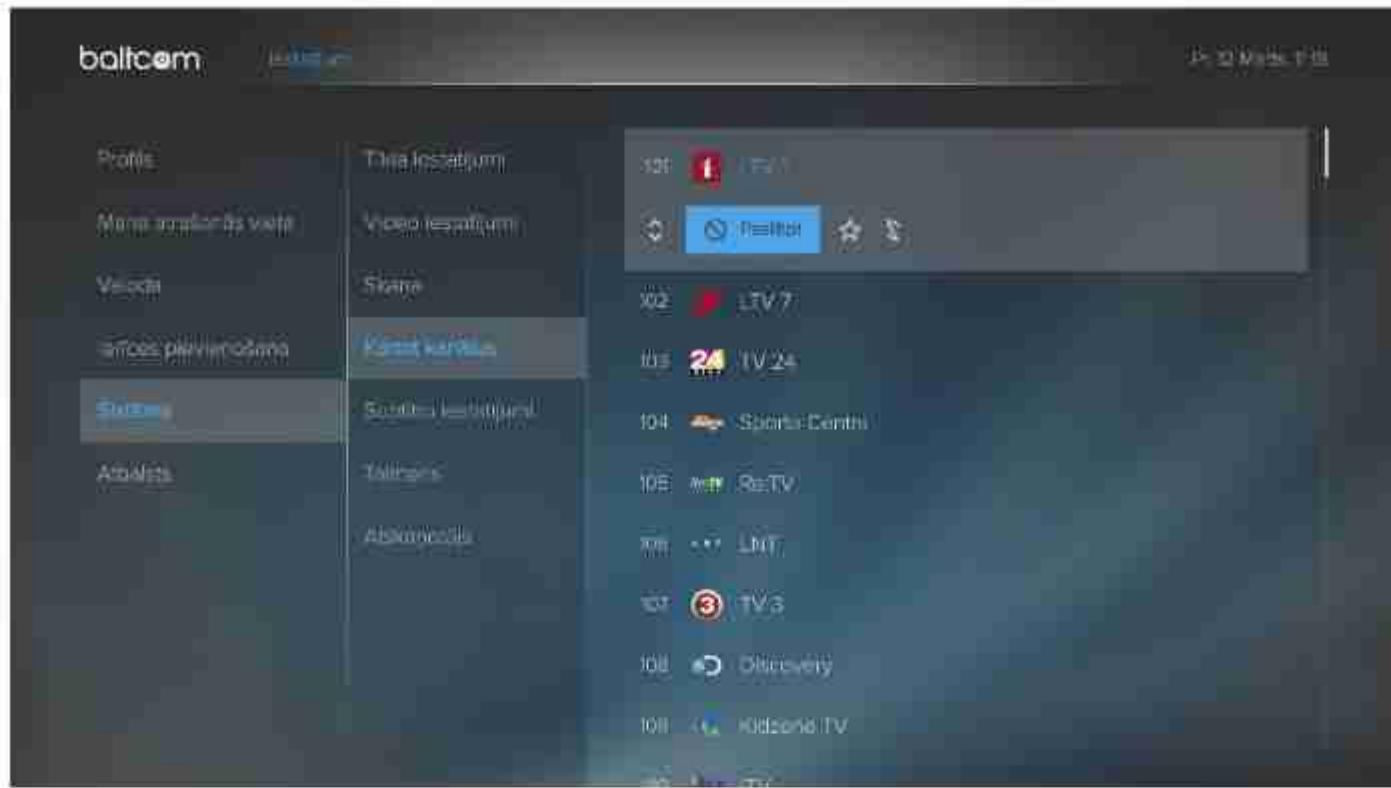


Lai ierobežotu nevēlama satura un kanālu skatīšanos, kanālus iespējams paslēpt:

1. Uz dekodera pulti nospiediet "Galvenās izvēles" pogu.
2. Ar "Izvēles navigācijas" pogām "Pa labi", "Pa kreisi", "Uz augšu" un "Uz leju" izvēleieties sadaļu "Iestatījumi" un nospiediet "OK".
3. Ar "Izvēles navigācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" izvēleieties sadaļu "Sistēma" un nospiediet "Pa labi".
4. Ar "Izvēles navigācijas" pogu "Uz leju" izvēleieties iespēju "Kārtot kanālus" un nospiediet pogu "Pa labi".
5. Kad esiet izvēlējies kanālu, kuru vēlaties paslēpt, ar "Izvēles navigācijas" pogu "Pa labi" izvēleieties nosvītroto apļi, kas apzīmē kanāla paslēptānu, un nospiediet "OK".
6. Lai atgrieztu kanālu kopējā kanālu sarakstā, vēlreiz iespiediet uz nosvītroto apļi un kanāls atkal būs pieejams.
7. Lai izietu ārā no sadales "Sistēma" spiediet pogu "Atgriezties soll atpakaļ".

[Atgriezties uz saturu](#)

## 19. Video noma

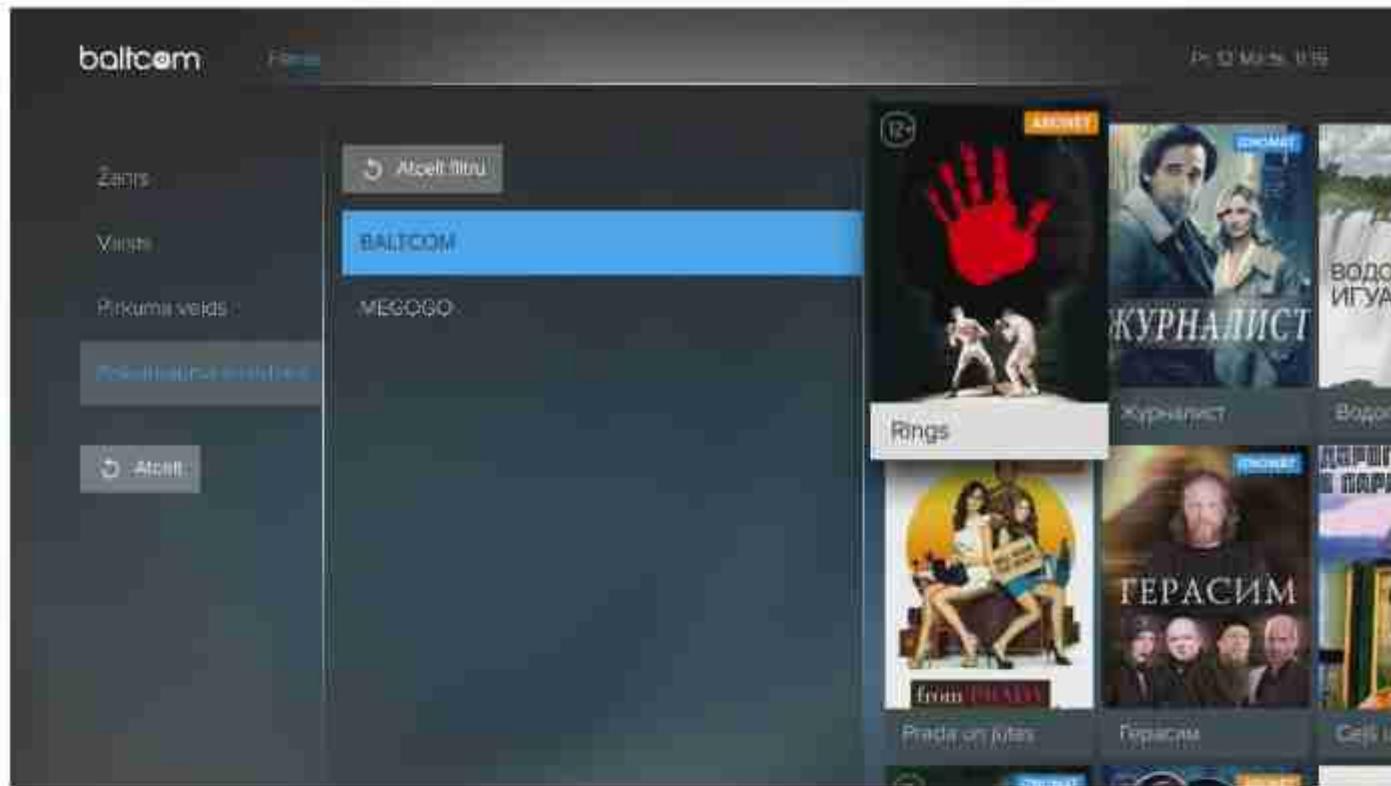

Iespēja iegādāties atzīmētās filmas par vienreizēju samaksu uz 7 dienām val abonēt visu filmu katalogu uz neoficētu laiku:

1. Uz dekodera pulti nospiediet "Galvenās izvēles" pogu.
2. Ar "Izvēles navigācijas" pogām "Pa labi", "Pa kreisi", "Uz augšu" un "Uz leju" ievēlēties sadaļu "Filmas" vai "Seriālu komplekti" un nospiediet "OK".
3. Nospiediet "Izvēles navigācijas" pogu "Pa kreisi" un "Uz leju" līdz saņemsiet iespēju "Pakaļpojuma soļedzējs", tad nospiediet pogu "Pa labi" un ievēlēties katra kataloga filmas/seriālus vēlēties apļūkot.
4. Ar "Izvēles navigācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju", "Pa labi" un "Pa kreisi" varat skirrot filmu/seriālu katalogu.
5. Kad esat izvēlējies filmu/seriālu, kuru vēlēties pirkst val abonēt, nospiediet pogu "OK".
6. Nospiediet pogu "OK", lai "Maksātu" vai "Abonētu" konkrētu filmu/seriālu.
7. Izlecojās logā, nosoležot pogu "Vairāk informācijas", iespējams ievēlēties kādā formātā (SD vai HD) filmu iegādāties, un no šī formāta ir arī atkarīga filmas cena. Lai apstiprinātu darbību nospiediet pogu "OK".
8. Ja esat uztādījis piekļuvus ierobežojumus, tad pirms maksāšanas vai abonēšanas jāievada profilam uztādītais PIN kods.
9. Izvēloties iespēju "Maksāt" tiek iegādāta konkrēta filma/seriāls par vienreizēju samaksu uz 7 dienām.
10. Izvēloties iespēju "Abonēt" tiek abonēts filmu/seriālu katalogs uz neoficētu laiku (minimālais termiņš 30 dienās), kuru saturu varat skatīties sājā laika periodā.
11. Lai izietu ārā no filmas/seriāla spiediet pogu "Atgrieznies sālī atpakaļ".

[Atgriezinies uz saturu](#)

## 20. Video nomas filmu favorītu saraksta izveidošana un atvēršana



## Bonifācija brīvdienas

由 PPTMCHEN 整理

• 電子書籍

100

第25章 | 项目管理

第十一章

[Přejít na stránku s výsledky hledání](#)

[View Details](#) [Edit](#) [Delete](#)

第10章



100



1000-1000



1000

Izveidojiet savu iecienīto abonētā un/vai nopirkta filmu/seriālu sarakstu.

1. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Pa labi", "Pa kreisi", "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties sadaļu "Filmas" vai "Senālu kompleksu" un nos piediet "OK".
  2. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Uz augšu", "Uz leju", "Pa kreisi" un "Pa labi" izvēlieties filmu/seriālu, kuru vēlaties pievienot favorītu sarakstam un nos piediet "OK".
  3. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogu "Pa labi" vai "Uz leju" izvēlieties funkciju "Pievienot favorītiem" un nos piediet "OK".
  4. Lai izietu ārā no sadaļas "Filmas" vai "Senālu kompleksi", spiediet pogu "Atcerieties sākāto skatu".

**Kad esteš tvoridola sava favoritny film/seriál/v serialek? To alekant varat až všechny:**



1. Ut dekoderā pults nospieliet "Galvenās izvēlnes" pogu.
  2. Ar "Izvēlnes nav/gācījus" pogām "Pa labi", "Pa kreisi", "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties sadaļu "Mens profis" un nospieliet "OK".
  3. Ar "Izvēlnes nav/gācījus" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties sadaļu "Favorīti" un nospieliet pogu "Pa labi".
  4. Ar "Izvēlnes nav/gācījus" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties favorītu filmu vai seriālu, kuru vēlaties skatīties, un nospieliet "OK".

- Ar "Izvēlnes navigācijas" pogu "Pa labi" izvēliesies iespēju "Dzēst" attiecīgā favorītu un nospiediet pogu "OK".
- Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Pa labi" un "Uz augšu" izvēliesies iespēju "Dzēst favorītus" un nospiediet pogu "OK".
- Lai izletu no sadaļas "Favorīti", nospiediet pogu "Atgriezties soli atpakaļ".

[Atgriezties uz saturu](#)


## 21. Paku abonēšana/Abonementa pārtraukšana

Iespēja abonēt papildu tematiskās pakas, ja konkrētajam profiliam ir tiesības veikt konkrētās darbības. Pirkumi tiek apstrādāti uzreiz un TV programmā ir pieejami papildus kanāli, kurus eset abonējis. Turpat iespējams abonēšanu pārtraukt vai turpināt.

- Uz dekodera pults nospiediet "Galvenās izvēlnes" pogu.
- Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Pa labi", "Pa kreisi", "Uz augšu" un "Uz leju" izvēliesies sadaļu "Mans profils" un nospiediet "OK".
- Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" izvēliesies sadaļu "Abonementi".
- Nospiežot "Izvēlnes navigācijas" pogu "Pa labi" norāķētā paku sarakstā, ar "Izvēlnes navigācijas" pogāmi "Uz augšu" un "Uz leju" caurskatiet abonēšanai pieejamās pakas.
- Kad esiet izvēlējies paku, ar pogu "Pa labi" uzsiet uz darbošou "Abonēt", "Pārtraukt abonēšanu" vai "Turpināt abonēšanu" un nospiediet pogu "OK".
- Lai izletu ārā no sadaļas "Mans profils", nospiediet pogu "Atgriezties soli atpakaļ".

[Atgriezties uz saturu](#)

## 22. Ārējās atmiņas pieslēgšana

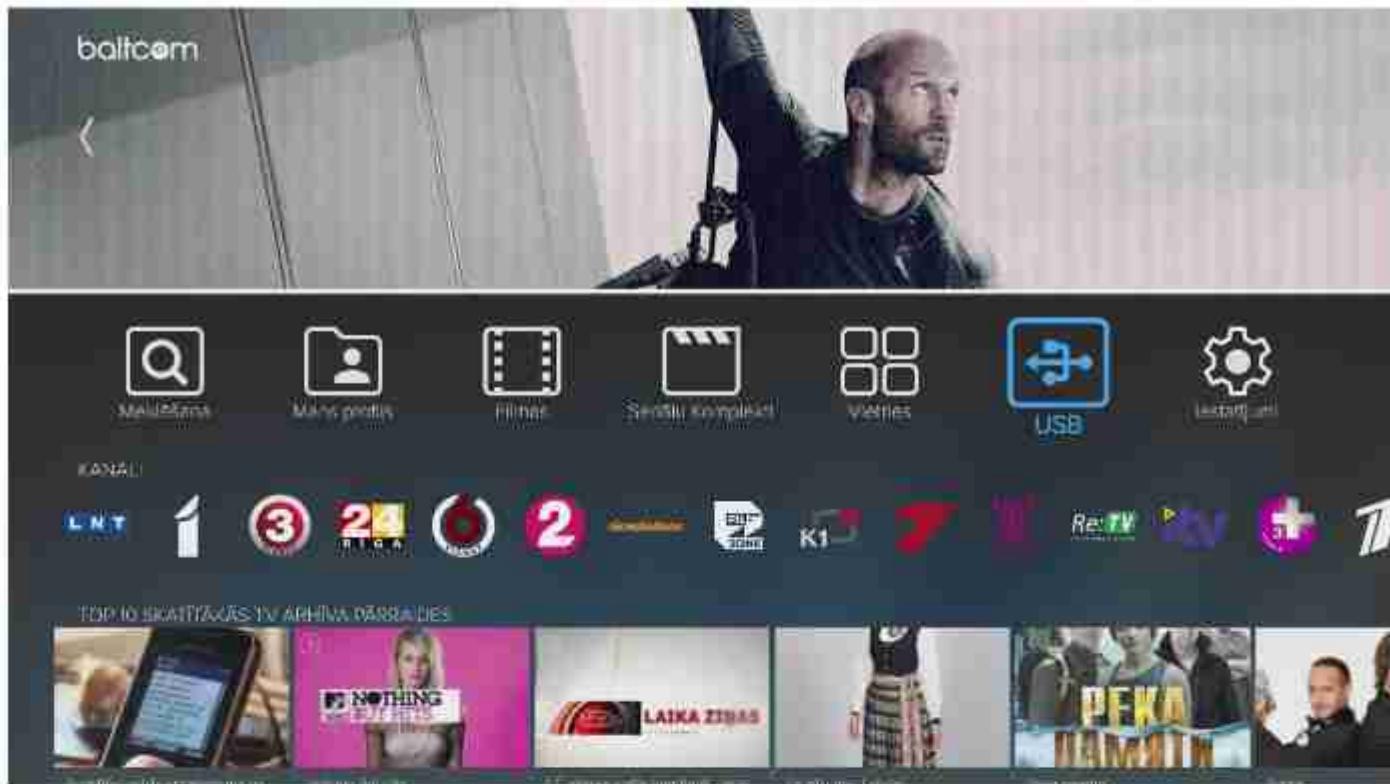


Skaties bildes vai vīdeos, klausies mūzikai no ārējās atmiņas uz savu mājas eiroša TV ekrāna. Pie uztvērēja iespējams pleslēgt ārējo atmiņu (USB zibatmiņu, HDD, kas pleslēgta caur USB).

Lai pleslēgtu ārējo atmiņu:

1. Jeļediet ārējo atmiņu tam paredzētajā vietā dekoderi un uz dekodera pults nospiediet "Galvenās izvēles" pogu.
2. Ar "izvēles navigācijas" pogām "Pa labi", "Pa kreisi", "Uz augšu" un "Uz leju" atrodiet sadaļu "USB" un nospiediet "OK".
3. Ar "izvēles navigācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties attiecīgo mapi vai failu, kuru vēlaties apskatīt un nospiediet "OK".
4. Lai izietu no sadaļas "USB" nospiediet pogu "Atgriežties soll atpakaļ".
5. Izņemiet no dekodera ārējo atmiņu.

[Atgriežties uz saturu](#)

## 23. Viedierīces savienošana ar dekoderi

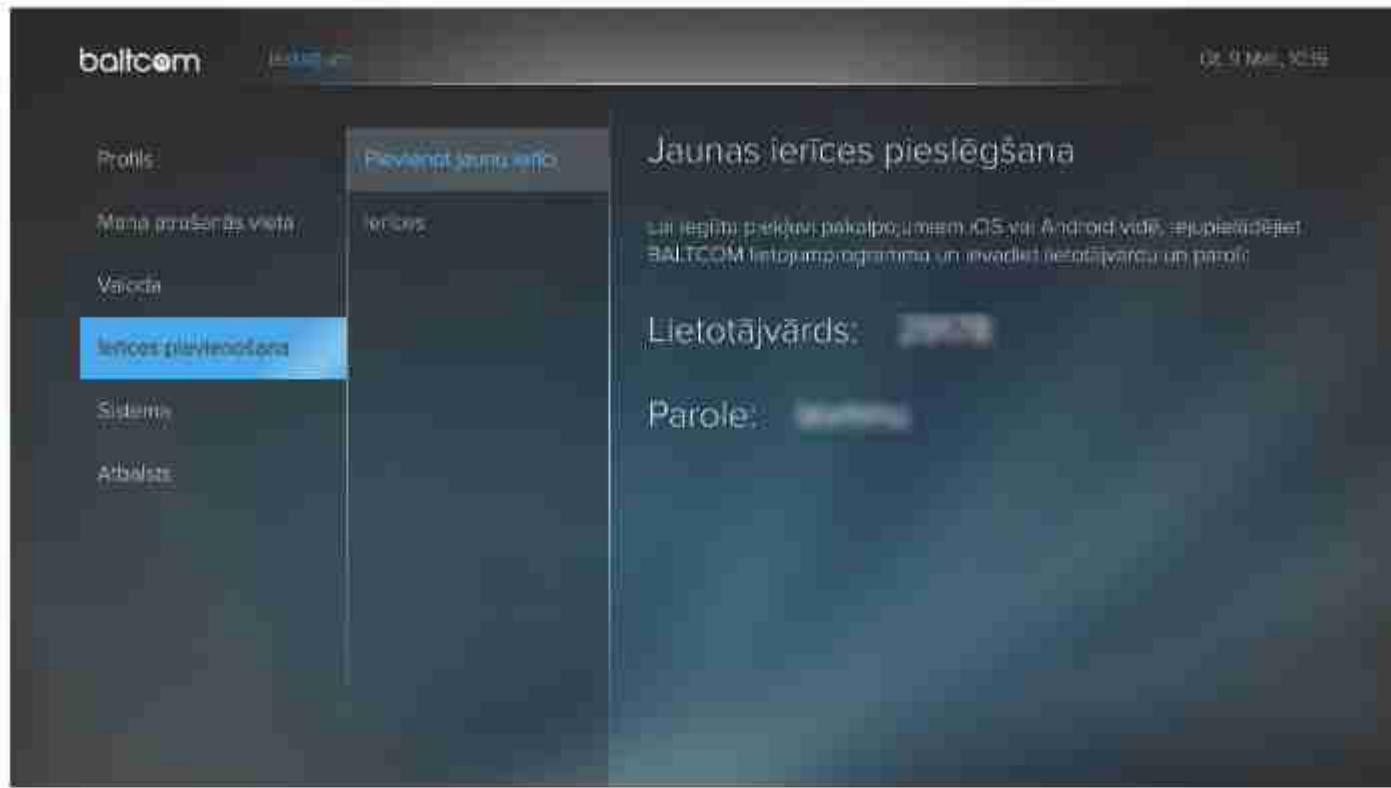

Interaktīvā televīzija piedāvā daudzskaitu lietošanas funkciju. Lai skatītos televīzijas saturu (kanālus) uz savas viedierīces (telefona, plānšetas, klēpjdatora), vispirms nepieciešams ietilpst Baltcom aplikāciju.

Autorizācija viedierīcē iespējama caur dekoderi norādīto lietotāvārdu un paroli.

Lai savienotu savu viedierīci ar Baltcom dekoderi:

1. Uz dekoderi pults nospiедiet "Galvenās izvēlnes" pogu.
2. Ar "izvēlnes navigācijas" pogām "Pāri", "Pā kreisā", "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlieties sadaļu "Iestatījumi" un nospiедiet "OK".
3. Ar "izvēlnes navigācijas" pogām "Uz augšu" un "Uz leju" izvēlēties sadaļu "Ierīces pievienošana" un sadaļā "Pievienot jaunu ierīci" redzēsiet lietotāvārdu un paroli, kura jāievada Baltcom aplikācijā savā viedierīcē.

Viedierīcē iespējams skatīties to pašu saturu (kanālus), kas pīejams Jūsu dekoderi. No viedierīces iespējams pārslēgt kanālus dekoderi.

Lai no viedierīces atskaitotu kanālus dekoderi:

1. Viedierīcē izvēlieties sadaļu "TV" – izvēlēties kanālu un pārraidi, kuru vēlaties skatīties un velciet pāri ekrānam no kreisās puses uz labo uz TV ikonu, kura parādīsies ekrāna labajā pusē.
2. Lai pārtrauktu pārraides skatīšanos no viedierīces televīzora, televīzora pults (snospiež pogu "Atgriezties sākātpaka").

[Atgriezties uz satunu](#)

## 24. Tehniskie iestatījumi un to redīgēšana



Iespējams mainīt automātiski izsāktos tehniskos iestatījumus, piemēram, attēla izmēru, skaņu, tīkla iestatījumus u.c.

1. Uz dekodera pulti nospiediet pogu "Home".
2. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Pa labi", "Pa kreisi", "Up augšā" un "Up leju" izvēlieties sadaļu "Iestatījumi" un nospiediet "OK".
3. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Up augšā" un "Up leju" izvēlieties sadaļu "Sistēma".
4. Izvēlieties sadaļu kurā vēlaties iebrot iestatījumus.
5. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām "Up augšā" un "Up leju" izvēlieties, kāda veida iestatījumus vēlaties mainīt un spiezi pogu "Pa labi" iekļūsiet atiecīgā iestatījuma īespējās.
6. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogu "Pa labi" iespējams izvēlieties atiecīgo funkciju ikvienu no lepniekām ieteiktajiem īespējām, lai redīgētu tehniskos iestatījumus.
7. Uz dekodera pulti nospiediet pogu "Atgriezties soli atpakaļ", lai izētu no sadaļas "Iestatījumi".

[Atgriezties uz saturu](#)


## 25. Rūpnīcas datu atiestatīšana

Lai atiestatītu rūpnīcas datus:


1. Uz dekodera pulti nospiediet pogu "Ieslēgt/izslēgt dekoderi" un turiet dažas sekundes.
2. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām izvēlieties "Iestatījumi".




3. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām izvēlieties "Mēnesis preferences":

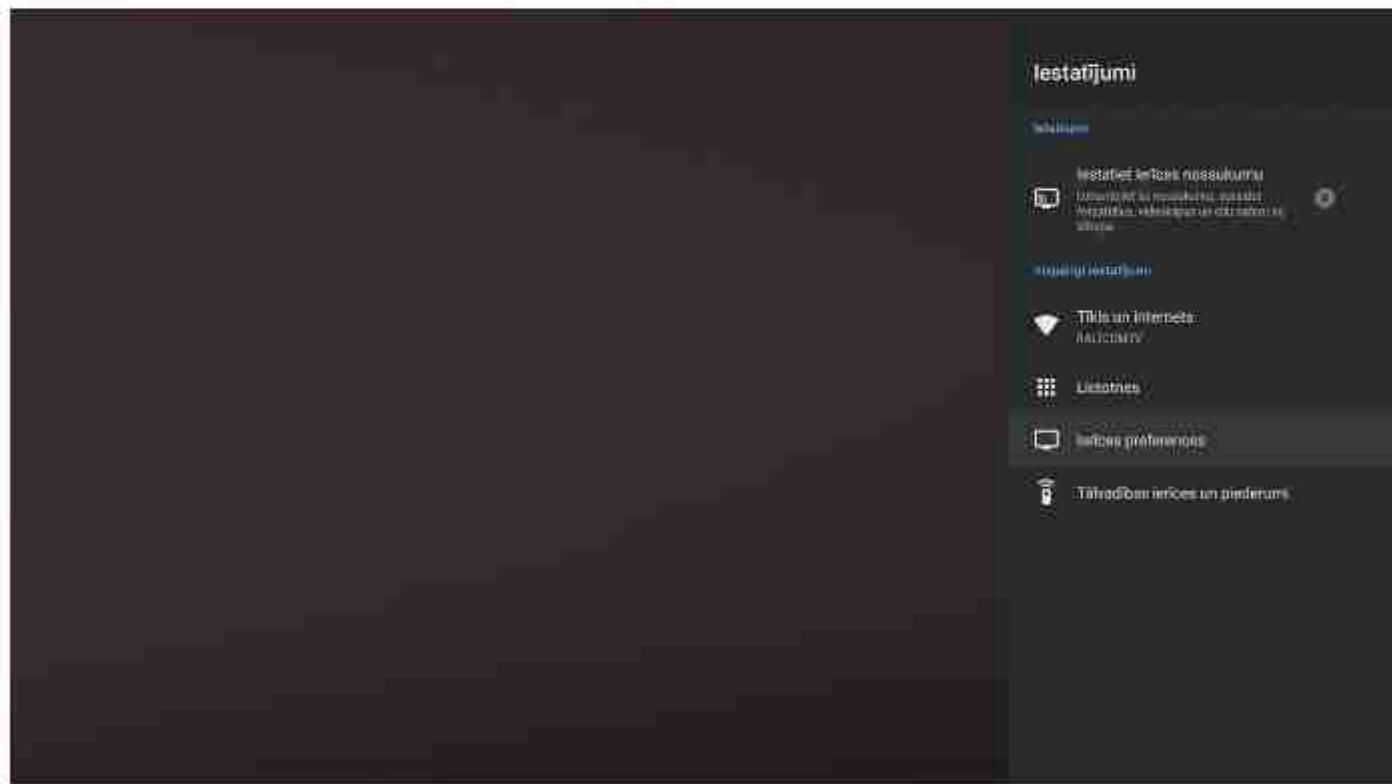

4. Nospiediet "Atiestatīšana":

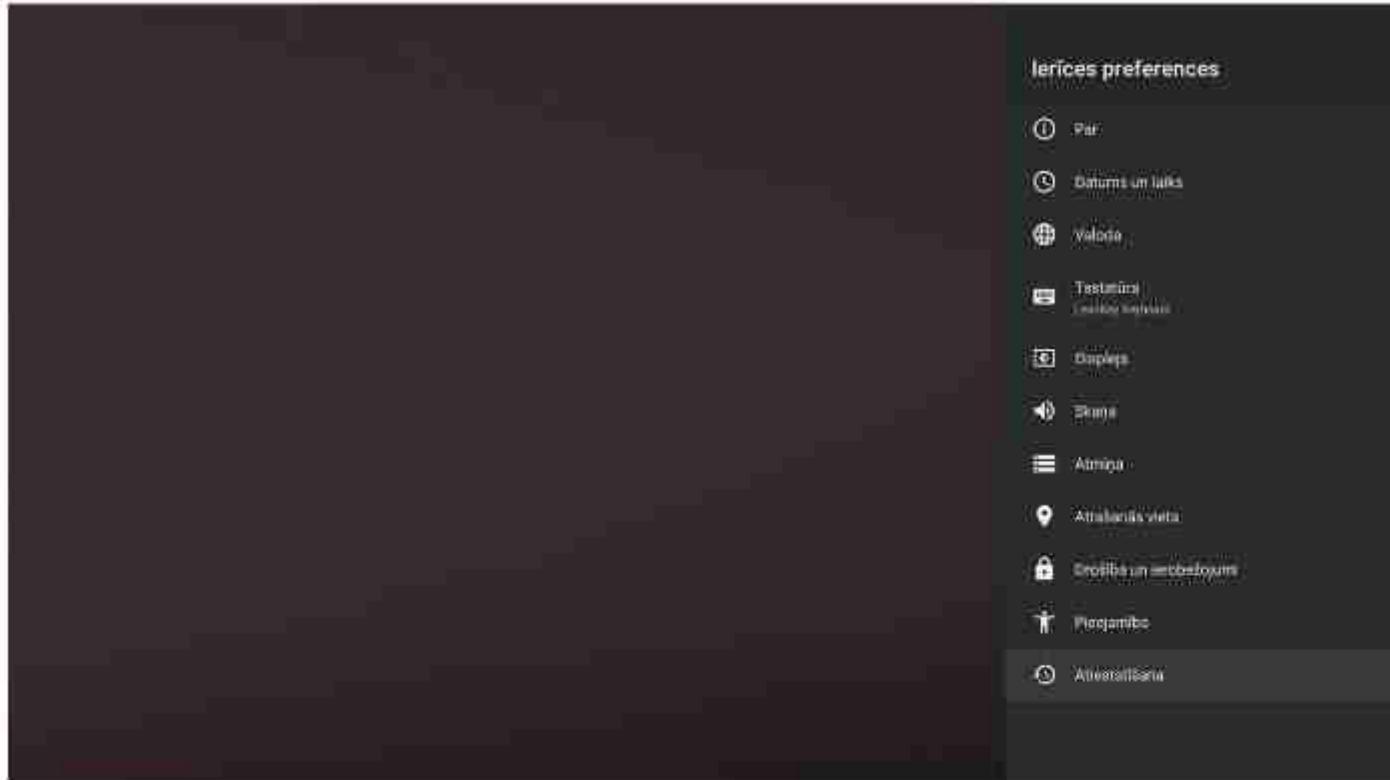

5. Vērtēj apstipriniet "Atiestatīšanu":

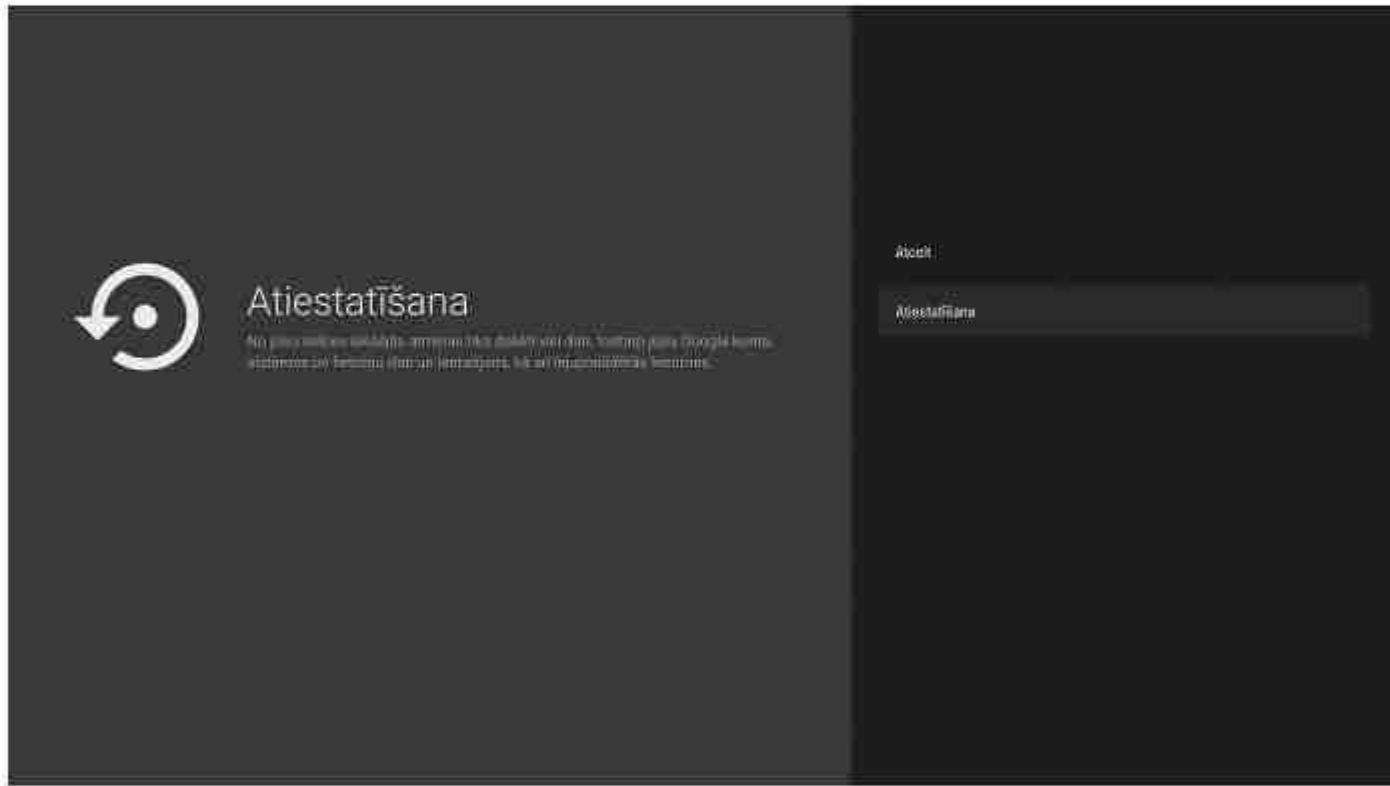

6. Ar "Izvēlnes navigācijas" pogām izvēlieties "Dzēst visu":



## Atiestatīšana

Vai vēlaties atvērt pārveidojumu arī tajā saistītās ierakstus? Lai izmaksas  
nevarētu.

Atcelt

Dokumentu

[Atgriezties uz saturu](#)